



Sicherungskasten Vorderansicht

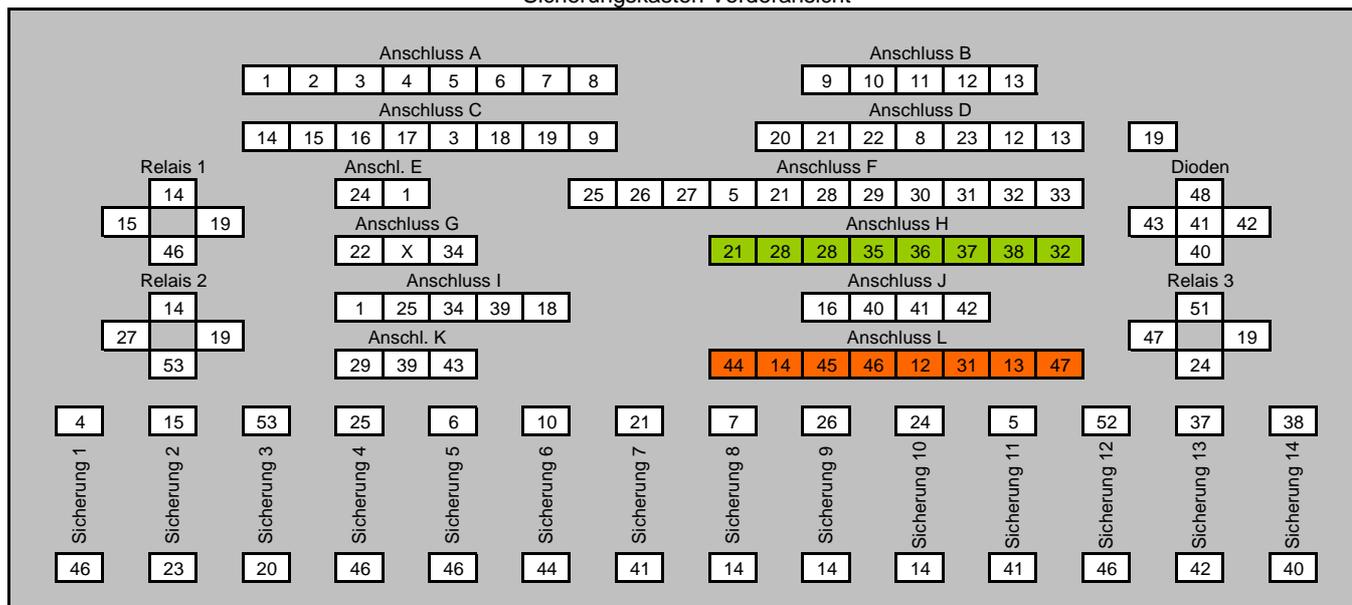

Sicherungskasten Rückansicht

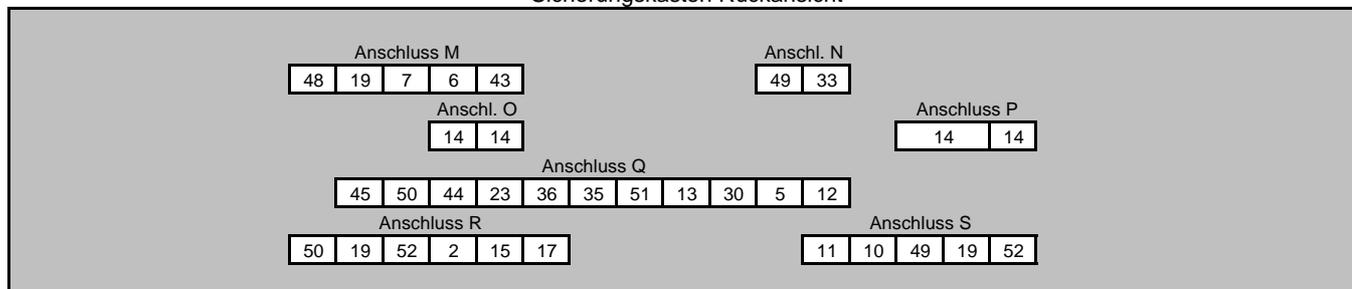

Gleich nummerierte Anschlüsse sind intern verbunden

Werte der einzelnen Sicherungen

Sicherung 1	16 Amp.	Sicherung 8	8 Amp.
Sicherung 2	5 Amp.	Sicherung 9	16 Amp.
Sicherung 3	16 Amp.	Sicherung 10	16 Amp.
Sicherung 4	8 Amp.	Sicherung 11	5 Amp.
Sicherung 5	16 Amp.	Sicherung 12	8 Amp.
Sicherung 6	8 Amp.	Sicherung 13	5 Amp.
Sicherung 7	5 Amp.	Sicherung 14	5 Amp.